


# 700E / 725E / 740E

Steuerung u. Akkupack  
Controlbox and battery  
Commande et batterie

700171 / 700E  
700128 / 725E ; 740E

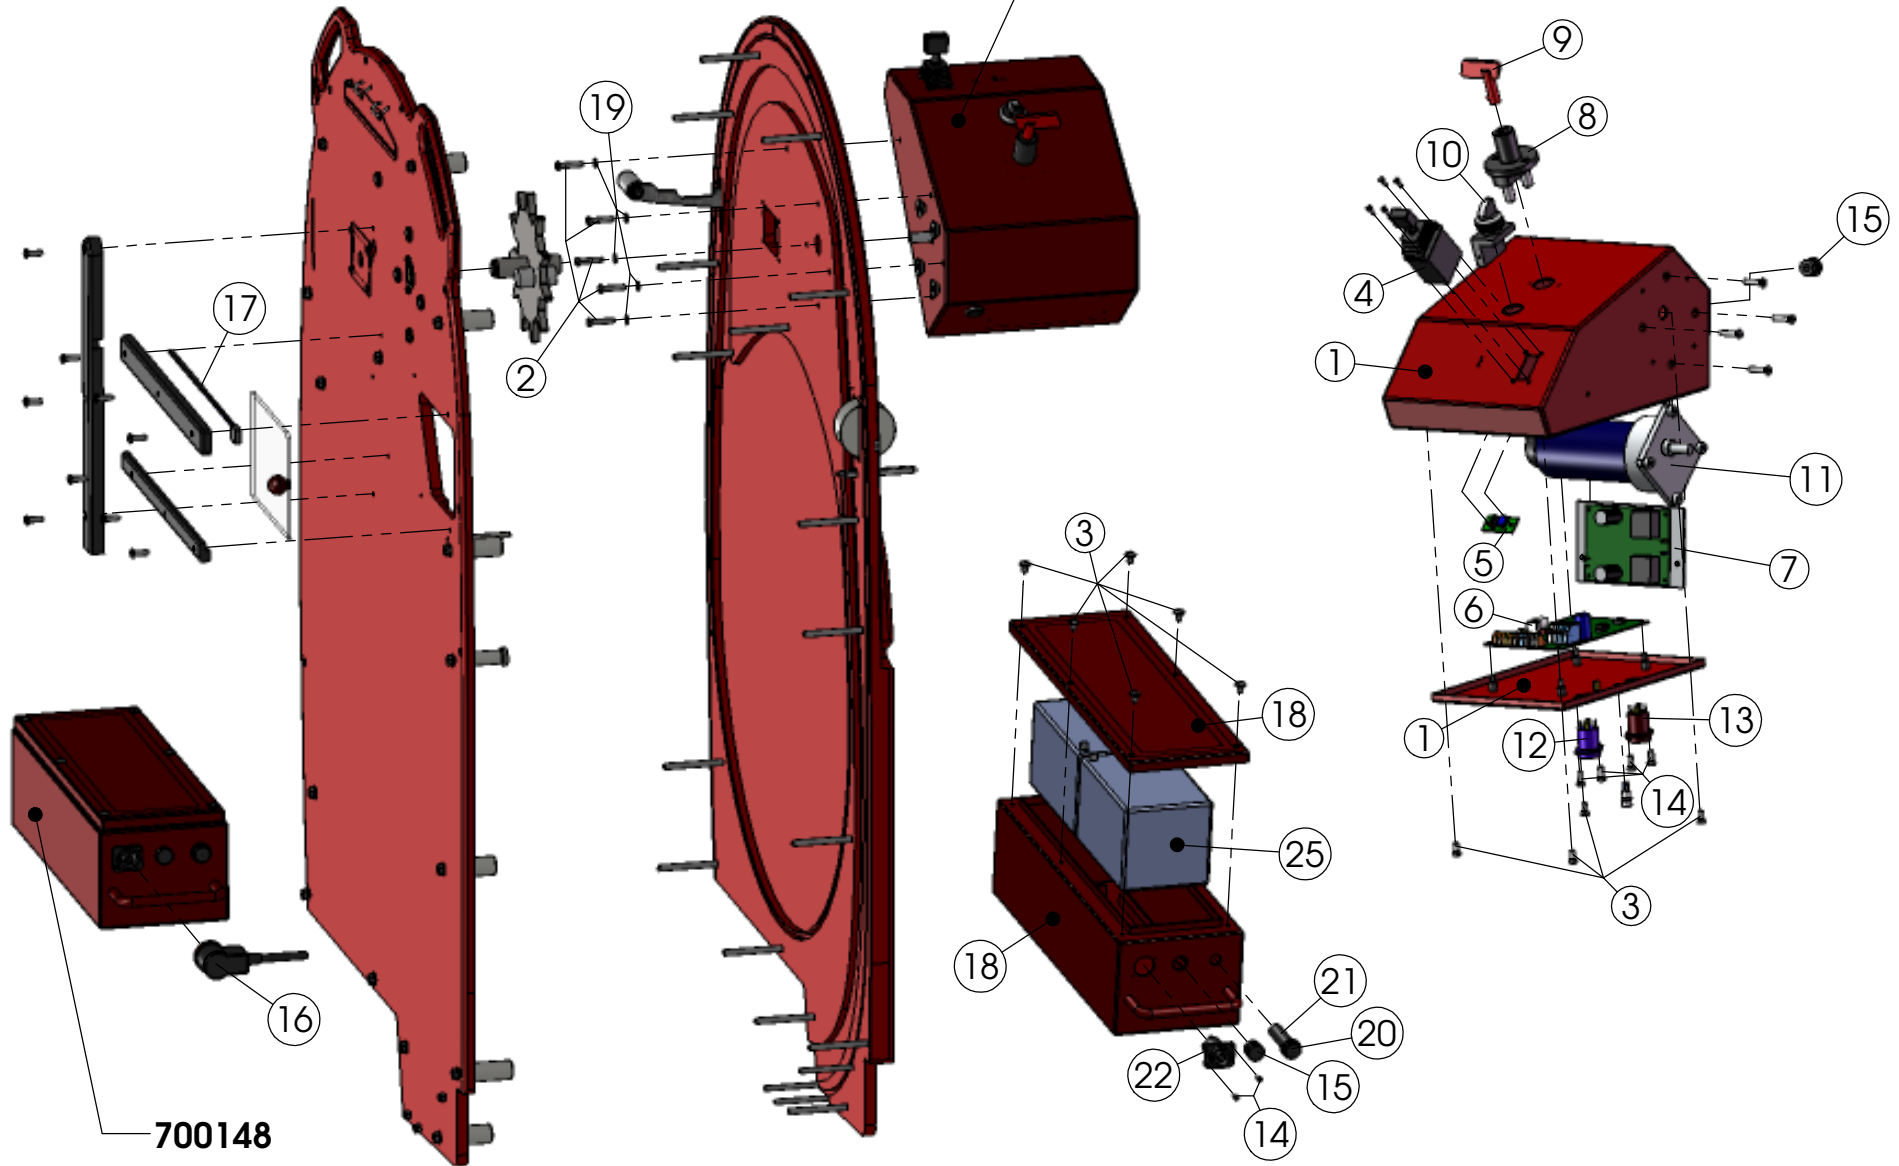

**Stückliste / Parts list / Liste des pièces ErgoPack 700E / 725E / 740E****Steuerung und Akkupack / Control box and battery pack / Commande et batterie**

Stand / last update / mise à jour: 12.01.2012

<b>Pos.</b>	<b>Artikel-Nr. Part no. No. article</b>	<b>Stück Quantity Quantité</b>	<b>Benennung</b>	<b>Part name</b>	<b>Désignation</b>
	700171	1	Steuerung komplett mit Antrieb 700E	Control box complete with drive 700E	Commande complète avec moteur 700 E
	700128	1	Steuerung komplett mit Antrieb 725E / 740E	Control box complete with drive 725E / 740E	Commande complète avec moteur 725 E / 740 E
	700148	1	Akkupack komplett	Battery pack complete	Batterie pour ErgoPack complète
1	700147	1	Steuerungsgehäuse	Control casing	Boîte commande
2	593013	5	Innensechskant-Schraube M5 x 25 mit niedrigem Kopf	Hexagonal nut M5 x 25	Vis à six pans creux M 5 x 25
3	593014	10	Linsenkopfschraube mit ISKA M5 x 6	Lenshead screw M5 x 6	Vis à tête goutte-de-suif M 5 x 6
4	700145	1	Joystick	Joystick	Manette
5	700181	1	LED-Leuchten incl. Kabel und Stecker	LEDs incl cable and plug	Diode lumineuse avec cable et connecteur
6	700144	1	Hauptplatine incl. Software 700E / 725E / 740E	Main board incl. Software 700E / 725E / 740E	Carte mère commande 700 E / 725 E / 740 E
7	700129	1	DC/DC Wandler 24/18,5V 725E/740E	DC/DC converter 24/18,5V 725E/740E	Convertisseur continu/continu 24 / 18,5 Volt, 725E / 740E
8	600314	1	Hauptschalter	Main switch	Interrupteur principal
9	600319	1	Schlüssel für Hauptschalter	Key for main switch	Clé pour interrupteur principal
10	600315	1	Schalter Rüstmodus	Switch set up mode	Interrupteur mode de préparation
11	600307	1	Elektromotor mit Stirnradgetriebe	Electric motor with spur gear	Moteur électrique avec engrenage droit
12	600349	1	Buchse 24V blau	Socket 24V blue	Duille 24 V bleu
13	700146	1	Buchse 14V rot	Socket 14V red	Duille 14 V rouge
14	593015	6	Kreuzschlitz- Schraube M2,5 x 6	Cross recess screw M2,5 x 6	Vis à tête fendue en croix M 2,5 x 6
15	600322	2	Goretex-Membran	Goretex-Membran	Membrane Goretex
16	700152	1	Stromkabel zum Akku incl. beider Stecker	Electric cable for Battery incl. both plugs	Fil électrique pour batterie avec les deux connecteurs
17	600318	1	Türschalter incl. Kabel + Stecker	Door switch incl. cable + plug	Interrupteur porte avec cable et connecteur
18	700149	1	Akkugehäuse	Battery casing	Boîte pour batterie
19	190014	5	Scheibe Ø 5,3	Washer Ø 5,3	Rondelle Ø 5,3
20	700150	1	Sicherungshalter	Protection holder	Support de protection

21	700175	1	Sicherung 20A	Fuse 20A	Fusible 20 A
22	700151	1	Buchse Akkupack schwarz incl. Kabel	Socket Battery pack black incl. wire	Douille pour batterie noire avec câblage
25	600324	1	Akkusatz bestehend aus 2x12V Akku	Battery set consisting of 2x12V batteries	Batterie pour ErgoPack 600E / 700E, batteries de 2x12V