
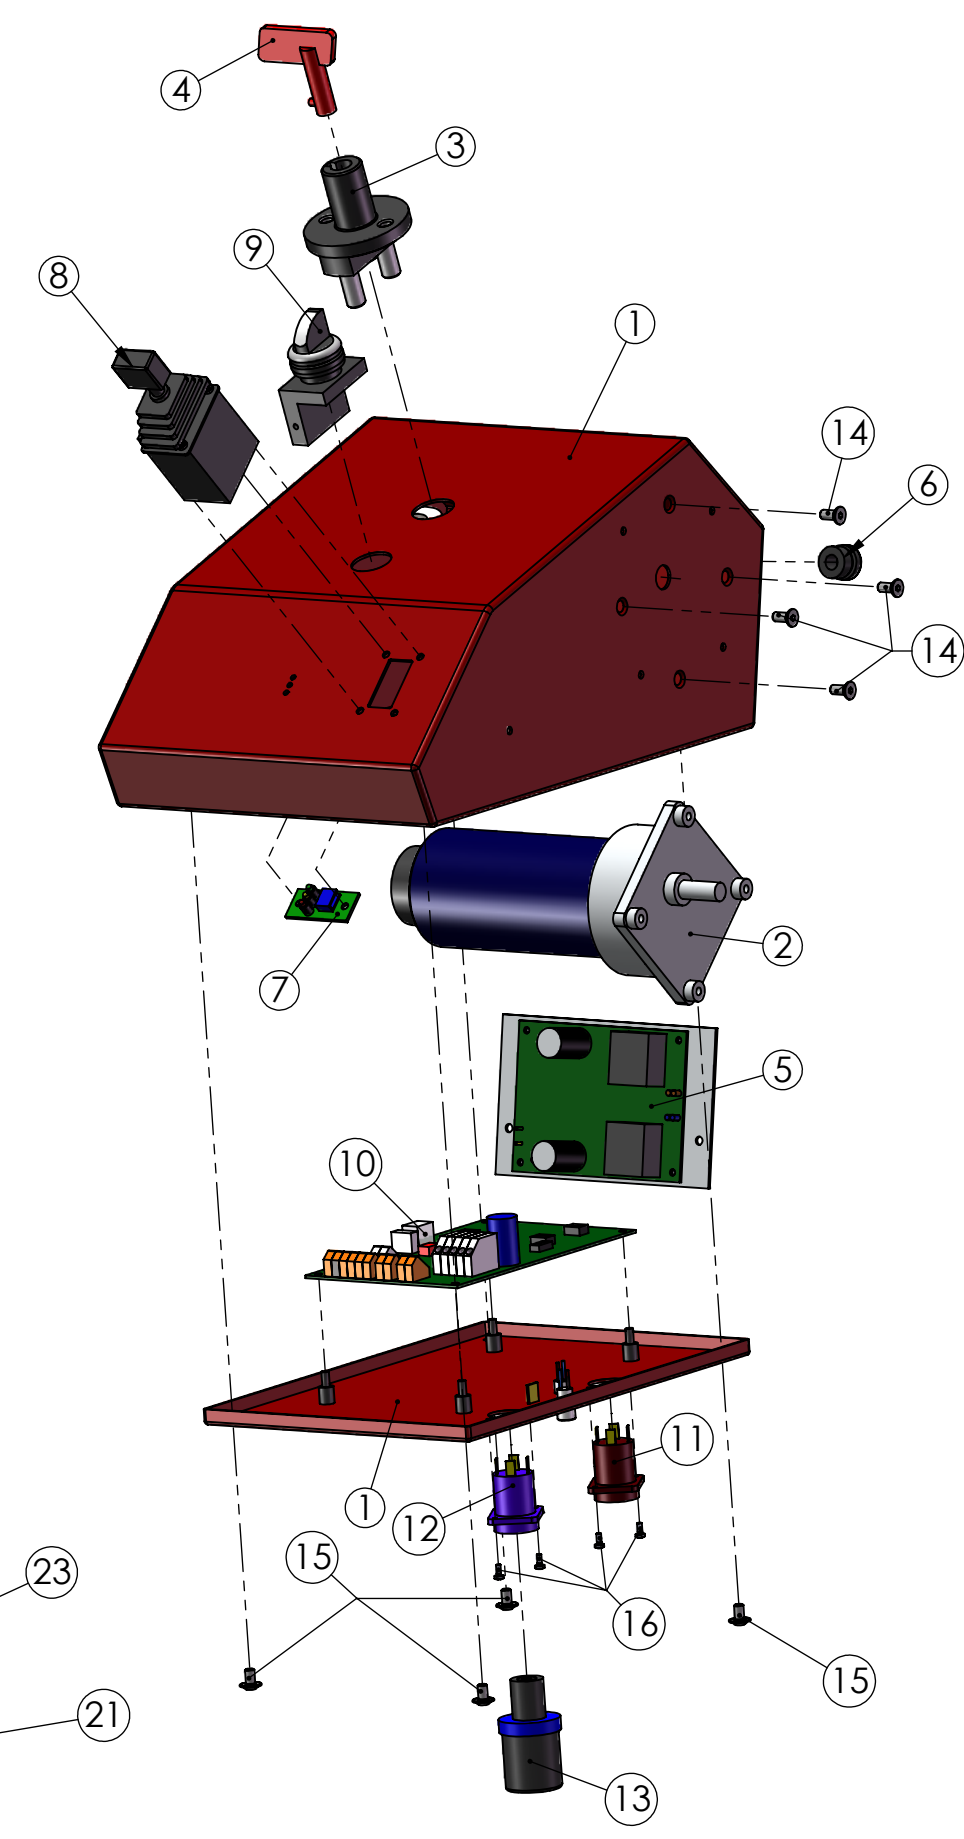
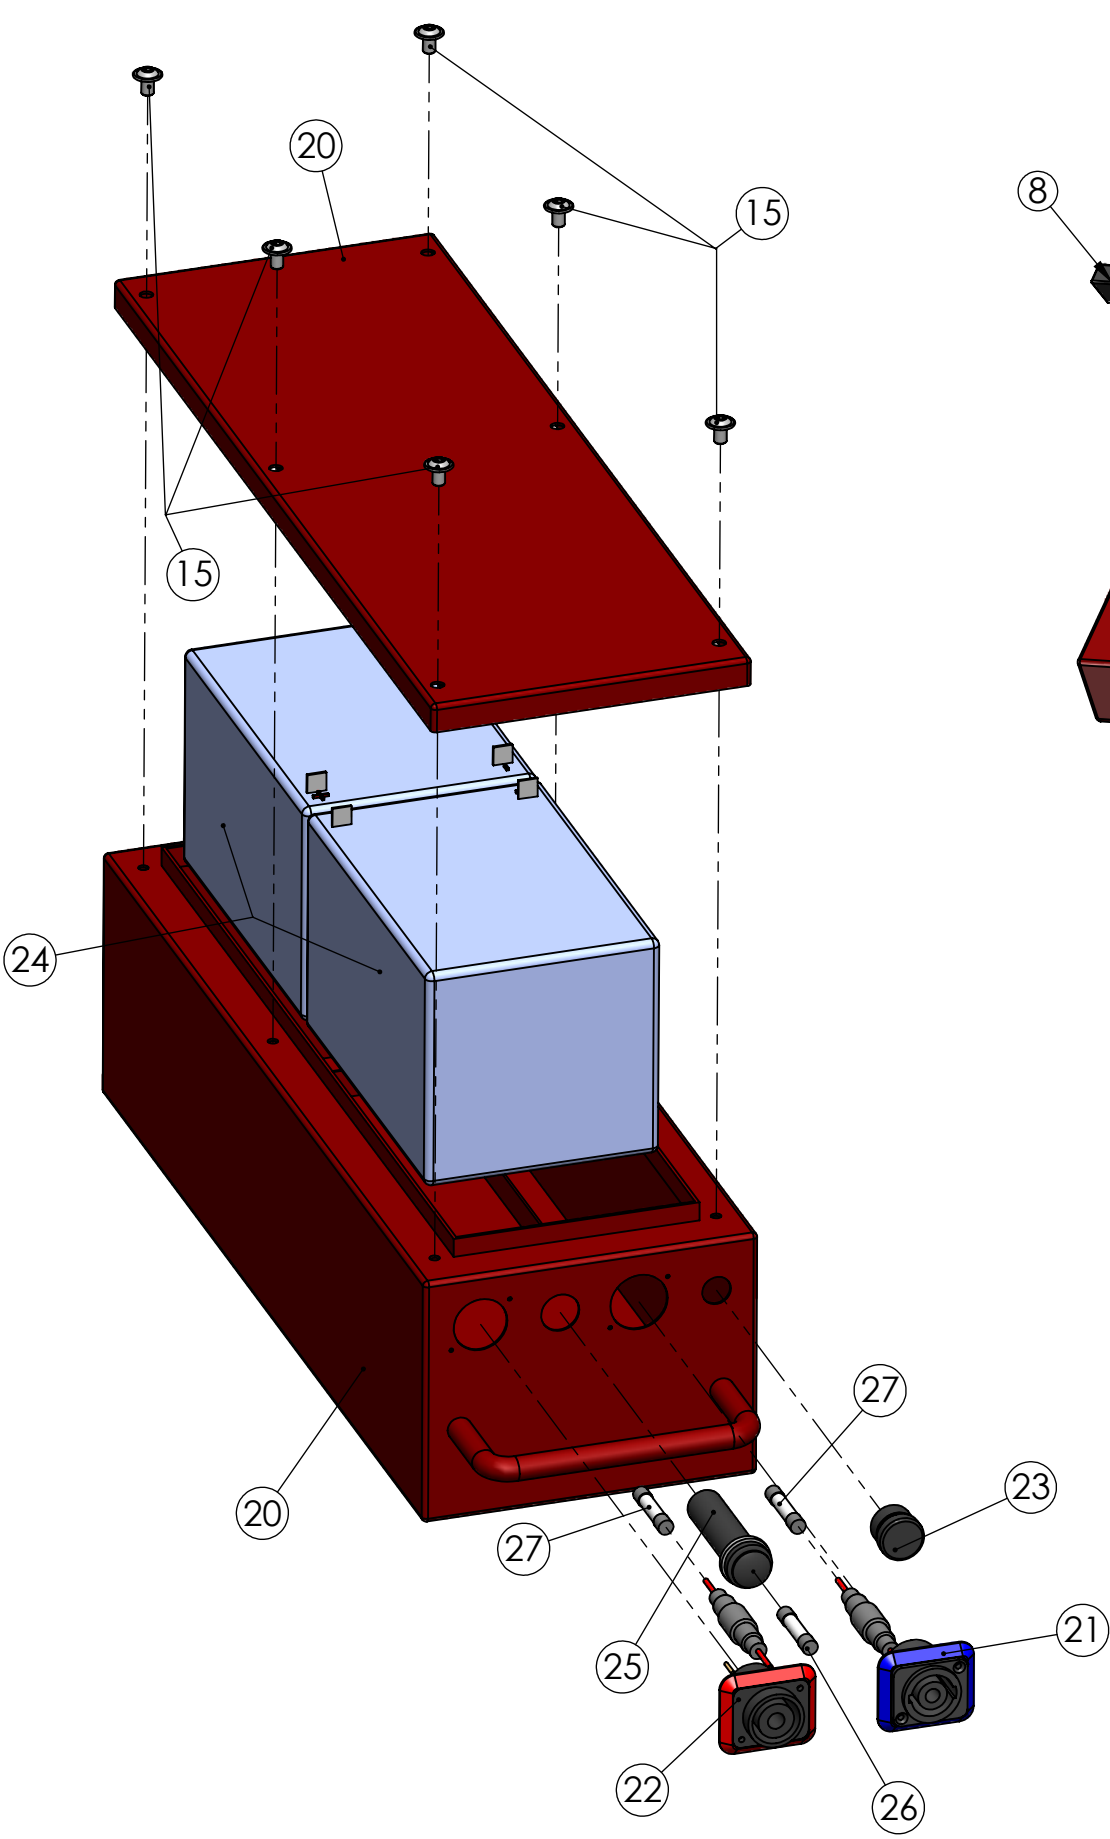


700E / 712E / 725E / 740E

Steuerung u. Akkupack  
Controlbox and battery  
Commande et batterie

700171 / 700E  
700128 / 712E-740

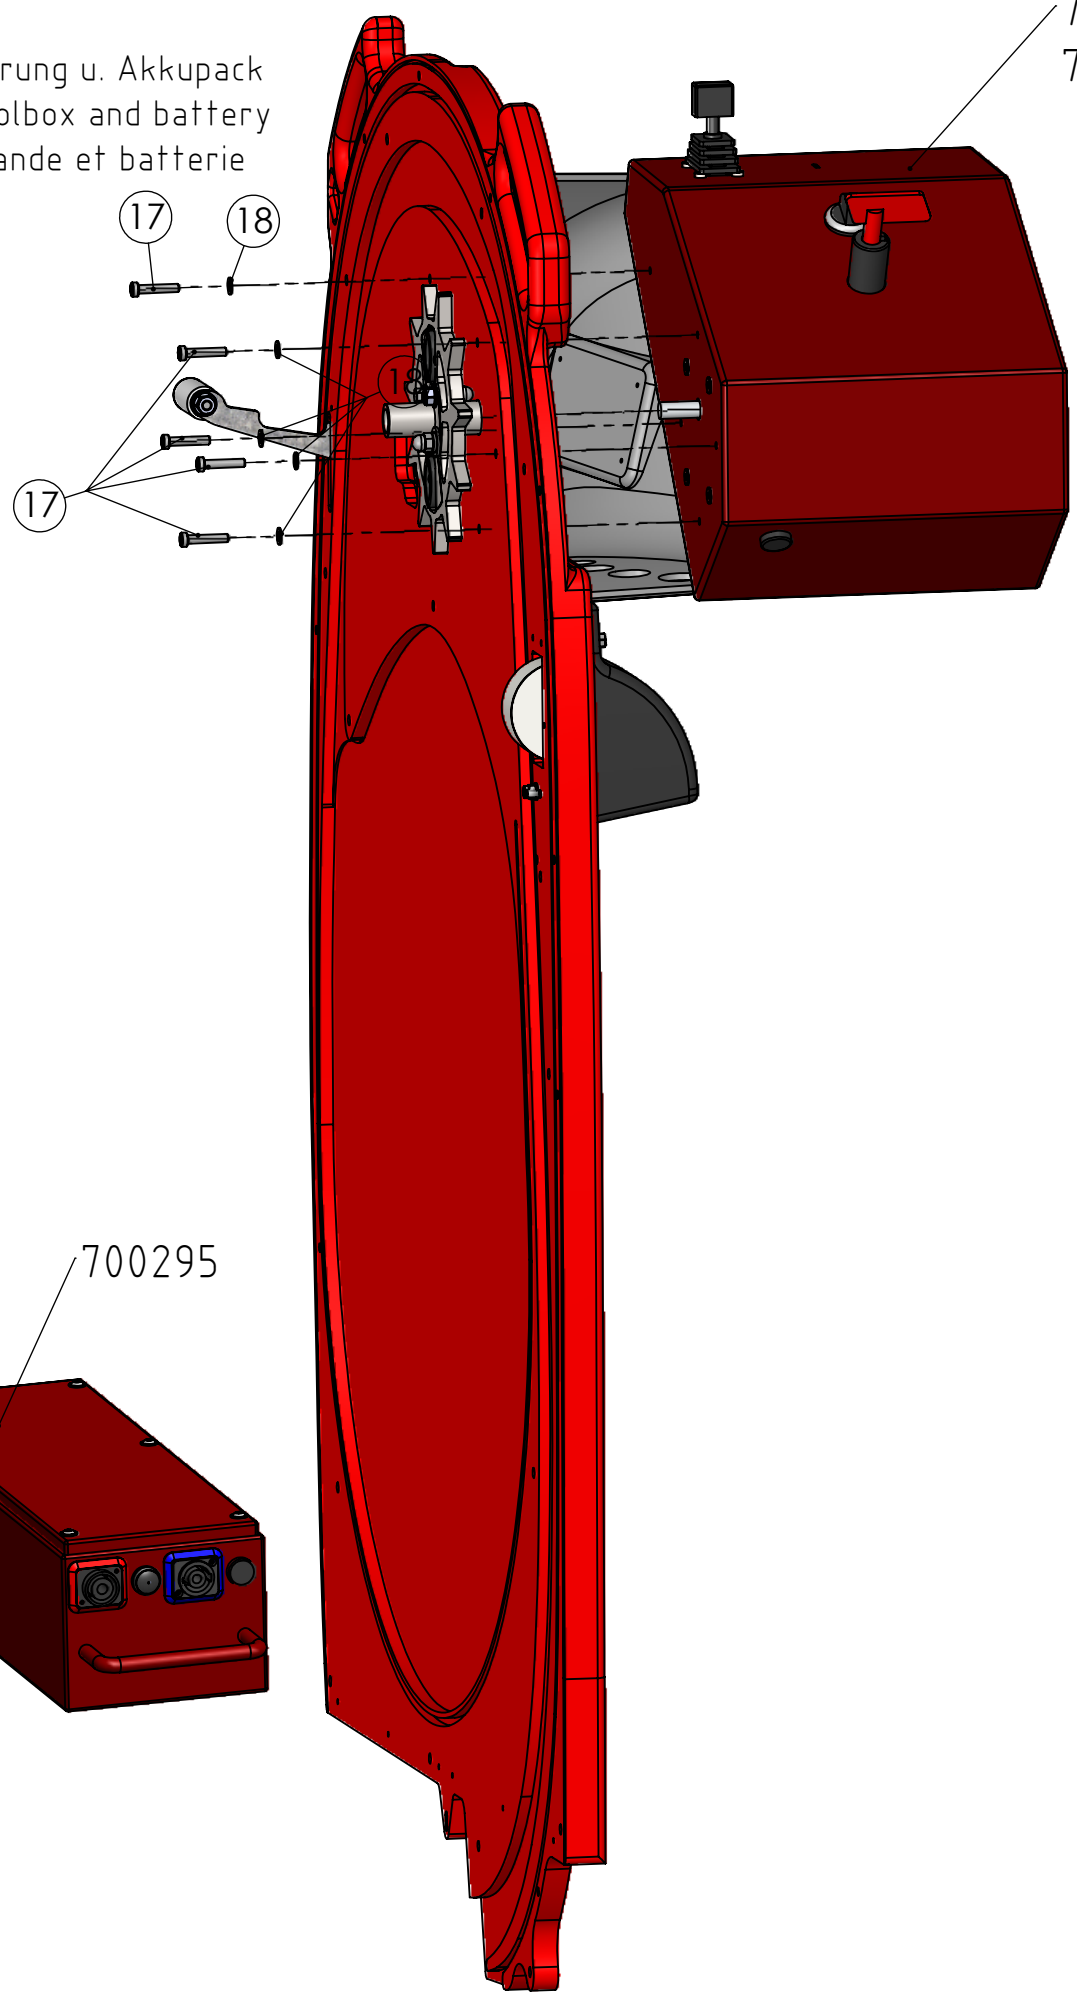

Stückliste / Parts list / Liste des pieces ErgoPack 700E / 712E / 725E / 740E  
 Steuerung und Akkupack/Control box and battery pack/Commande et batterie

Stand / last update / mise à jour: 30.08.2016

Pos.	Artikel-Nr. Part no. No. article	Stück Quantity Quantité	Benennung	Part name	Désignation
1	700147	1	Steuerungsgehäuse	Control case	Boîte commande
2	600307	1	Elektromotor mit Strinradgetriebe	Electric motor with spur gear	Moteur électrique avec engrenage droite
3	600314	1	Hauptschalter	Main switch	Interrupteur principal
4	600319	1	Schlüssel für Hauptschalter	Key for main switch	Clé pour interrupteur principal
5	700129	1	DC/DC Wandler 24/18,5V 712E/725E/740E	DC/DC converter 24/18,5V 712E/725/740E	DC/DC continu/continu 24/18,5 Volt, 712E/725E/740E
6	600322	1	Goretex-Membran	Goretex-Membran	Membrane Goretex
7	700181	1	LED-Leuchten incl. Kabel und Stecker	LEDs incl. cable and plug	Diode avec câble et connecteur
8	700145	1	Joystick	Joystick	Manette
9	600315	1	Schalter Rüstmodus	Switch set up mode	Interrupteur mode de préparation
10	700144	1	Hauptplatine Steuerung 700E-740E	Mainboard for control box 700E-740E	Carte mère 700E-740E
11	700146	1	Buchse 14V rot	Socket 14V red	Douille 14V rouge
12	600349	1	Buchse 24V blau	Socket 24V blue	Douille 24V bleue
13	700152	1	Stromkabel zum Akku incl. beider Stecker	Electric cable for battery incl. both plugs	Fil électrique batterie avec deux connecteurs
14	191051	4	Senkkopf-Schraube M5x12	Countersunk screw M5x12	Vis à tête fraisée M5 x 12
15	191025	10	Linsenkopf mit Flansch M5x8	Pan head with flange M5x8	Vis à tête conique bombée avec flasque M5 x 8
16	593015	4	Kreuzschlitz- Schraube M2,5x6	Cross recess screw M2,5x6	Vis cruciforme M2,5 x 6
17	593013	5	Innsechskant-Schraube M5x25 mit niedrigem Kopf	Hexagonal nut M5x25	Vis à six pans creux M5x25
18	700150	5	Scheibe Ø5,3	Washer Ø5,3	Rondelle Ø5,3
20	700525	1	Akkugehäuse für ErgoPack 700E-740E für Dual 3-Step Charger"	Battery case for ErgoPack 700E-740E für Dual 3-Step Charger	Boîtier batterie ErgoPack 700 E - 740 E pour chargeur dual
21	700328	1	Buchse-Ladebuchse für AKP Dual Charger (inkl. Kabelsatz), 700E	Charger-socket for battery pack Dual Charger (cable included), 700E	Douille (chargement) batterie pour chargeur dual avec câblage, 700 E
22	700326	1	Buchse-Strombuchse für AKP Dual Charger (inkl. Kabelsatz), 700E	Power-socket for battery pack Dual Charger (cable included), 700E	Douille (courant) batterie pour chargeur dual avec câblage, 700E
23	600322	1	Goretex-Membran	Goretex-Membran	Membrane Goretex
24	600324	1	Akkusatz für ErgoPack 700E-740E für "Dual 3-Step Charger" 2x12V	Battery set "Dual 3-Step Charger" 2x12V	Set batteries pour ErgoPack 700E - 740E pour chargeur dual 2 x 12 V
25	700150	1	Sicherungshalter Akkugehäuse 700E-740E	Fuse holder, battery 700E-740E	Support de securité boîtier batterie 700E
26	700175	1	Sicherung 20A für Akkupack	Fuse 20A	Fusible 20 A pour batterie
27	700330	2	Sicherung 3,15A	Fuse 3,15A	Fusible 3,15A